User's Manual

CANVIO AEROMOBILE

PT

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Declarações regulamentares

Conformidade com as normas CE

A Toshiba Europe GmbH declara que o Canvio AeroMobile está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC. A entidade responsável pela marcação com a etiqueta CE é a Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Alemanha. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade oficial no seguinte website: *http://epps.toshiba-teg.com*.

Ambiente de funcionamento

Os requisitos de conformidade electromagnética (EMC) deste produto foram verificados da forma habitual para esta categoria de produtos para zonas normalmente designadas como “ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira”. A Toshiba não verificou o funcionamento deste produto noutros ambientes de trabalho e a utilização do produto noutros ambientes de trabalho poderá ser restringida ou não recomendada. As possíveis consequências da utilização deste produto em ambientes de trabalho não verificados podem ser: Perturbações no funcionamento de outros produtos ou deste produto nas áreas circundantes, com um funcionamento deficiente temporário ou que pode resultar na perda/corrupção de dados. Exemplos de ambientes de trabalho não verificados e conselhos com eles relacionados:

- Ambiente industrial (por exemplo, em que estiver a ser utilizada uma alimentação trifásica de 380V): Perigo de perturbações deste produto devido a possíveis campos electromagnéticos fortes especialmente perto de máquinas grandes ou unidades de alimentação.
- Ambientes médicos: A Toshiba não verificou se este produto está em conformidade com a Directiva para os Produtos Médicos, pelo que este produto não pode ser utilizado como produto médico sem ser sujeito a outras verificações. A utilização em ambientes de escritório (em hospitais, por exemplo) não deve originar problemas, mas estará sempre sujeita à aprovação da administração responsável.
- Ambientes de automóveis: consulte as instruções dos veículos para verificar se contêm alguns conselhos relativamente à utilização deste tipo de produtos.
- Ambientes aeronáuticos: Por favor siga as instruções da tripulação referentes às restrições de utilização.

Outros ambientes não relacionados com a Compatibilidade Electromagnética

- Atmosferas explosivas: A utilização deste produto não é permitida em ambientes com atmosferas explosivas (Ex).

A informação seguinte é válida apenas para os estados membros da UE:

REACH - Declaração de conformidade

O novo regulamento da União Europeia (EU) para produtos químicos, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), é aplicável desde 1 de Junho de 2007.

A Toshiba cumprirá todos os requisitos da regulamentação REACH e está empenhada em proporcionar aos seus clientes todas as informações sobre as substâncias químicas utilizadas nos nossos produtos, tal como disposto na regulamentação REACH.

Eliminação de produtos

A utilização deste símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Ao garantir que este produto será tratado correctamente no final da sua vida útil, estará a ajudar a evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser provocadas pelo tratamento inadequado deste produto juntamente com lixo comum.

Para obter informação mais detalhada acerca da reciclagem deste produto, por favor contacte as suas autoridades locais, o seu serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

Eliminação de pilhas e/ou baterias

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que as pilhas e/ou baterias não podem ser recolhidas e eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Ao participar na recolha diferenciada de pilhas e baterias, ajudará a assegurar a eliminação adequada dos produtos e, desta forma, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para informações mais detalhadas sobre programas de recolha e de reciclagem disponíveis no seu país, contacte as autoridades locais ou a loja onde adquiriu o produto.

A seguinte informação apenas é válida para a Turquia:

Em conformidade com a directiva AEEE.

Ícones de segurança

Este manual contém instruções de segurança que devem ser cumpridas no sentido de evitar possíveis acidentes que podem resultar em ferimentos pessoais, danos no equipamento ou perda de dados. Estes avisos de segurança foram classificados de acordo com a severidade do risco e aparecem destacados pelos seguintes pictogramas:

Palavras de Sinalização	Significado
⚠PERIGO	Indica uma situação iminentemente perigosa, que resultará em morte ou ferimentos graves se não for evitada.
⚠AVISO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em morte ou ferimentos graves se não for evitada.
⚠CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em ferimentos menores ou moderados se não for evitada.
CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em danos materiais se não for evitada.
NOTA	Fornece informação importante.

Outros ícones usados

Ícones adicionais realçam outras informações úteis ou instrutivas:

	NOTA TÉCNICA: Este ícone indica informações técnicas sobre o dispositivo.
	SUGESTÃO: Este ícone indica sugestões e dicas úteis.
	DEFINIÇÃO: Este ícone indica a definição de um termo usado no texto.

Precauções de segurança para a bateria

⚠PERIGO	*Não mergulhe o dispositivo (com a bateria no seu interior) em nenhum líquido como água, bebidas ou outros fluidos.* *A bateria (incluindo o circuito de protecção) pode incendiar-se, libertar fumo, explodir ou libertar calor devido a uma carga eléctrica inesperada.*
⚠PERIGO	*Mantenha o dispositivo (com a bateria no seu interior) afastado de fontes de calor e fogo.* *O calor pode danificar a bateria e fazer com que liberte calor ou fumo ou mesmo que se incendeie ou expluda.*
⚠PERIGO	*Não desmonte nem modifique o dispositivo nem a bateria interna.* *A desmontagem ou modificação da bateria pode danificar o circuito de protecção. Isso pode fazer com que a bateria liberte calor ou fumo ou mesmo que se incendeie ou expluda.*
⚠AVISO	*Mantenha-a fora do alcance de crianças.* *Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Se a bateria ou qualquer dos seus componentes for ingerido, procure assistência médica imediatamente.*
⚠AVISO	*Interrompa a carga se não for possível concluir o processo de carga.* *Se uma bateria não conseguir concluir o processo de carga dentro do tempo especificado, interrompa o processo de carga A bateria pode libertar calor ou fumo ou mesmo incendiar-se ou explodir.*
⚠AVISO	*Este dispositivo tem uma bateria recarregável no seu interior. Não elimine as baterias usadas juntamente com o resíduos domésticos.* *Por favor entregue-as num local de reciclagem ou coloque-as numa caixa para reciclagem para baterias recarregáveis de dispositivos portáteis. Se as baterias forem eliminadas juntamente com os resíduos domésticos, existe a possibilidade que possam causar um incêndio no depósito de lixo ou libertar fumo.*
⚠CUIDADO	*Carregue a bateria apenas a temperaturas entre 5ºC e 35ºC. Se a bateria for carregada a temperaturas fora destes limites poderá ocasionar um derrame, gerar calor ou provocar danos graves. Isso pode também originar uma deterioração do desempenho da bateria e uma redução da sua vida útil.*

Informações de segurança e Regras e Regulamentos para redes LAN sem fios

⚠CUIDADO *Os dispositivos de LAN sem fios podem causar interferências em equipamentos médicos tais como pacemakers cardíacos. Se utiliza equipamentos médicos pessoais, consulte o seu médico e as instruções do equipamento médico antes de utilizar este Produto. O Produto não deve ser utilizado em ambientes em que existam equipamentos médicos tais como hospitais, consultórios médicos ou perto de utilizadores de equipamentos médicos uma vez que a utilização deste Produto pode ser prejudicial e causar danos nesses ambientes.*

⚠CUIDADO *Desligue sempre as comunicações sem fios se o computador se encontrar perto de equipamento ou dispositivos de controlo automático, como portas automáticas ou detectores de incêndio. As ondas de rádio podem ocasionar avarias nesses equipamentos de que poderão resultar danos físicos.*

- Não utilize a funcionalidade de LAN sem fios perto de um forno de microondas ou em áreas sujeitas a interferências de rádio ou campos magnéticos. As interferências causadas por um forno de microondas ou outras fontes podem interromper o funcionamento da LAN sem fios.
- A velocidade de transmissão através da rede LAN sem fios, e o alcance da rede LAN sem fios, pode variar dependendo do ambiente electromagnético envolvente, dos obstáculos, da concepção e configuração do ponto de acesso, da concepção do cliente e das configurações do software/hardware. A velocidade de transmissão indicada é a velocidade máxima teórica tal como especificada pelas normas adequadas - a velocidade de transmissão real será inferior à velocidade máxima teórica.

Aviso

A informação contida neste manual, incluindo, mas não se limitando a quaisquer especificações de produtos, está sujeita a alteração sem aviso prévio.

A TOSHIBA EUROPE GMBH NÃO DÁ QUAISQUER GARANTIAS NO QUE DIZ RESPEITO A ESTE MANUAL OU A QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO NELE CONTIDA E REJEITA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU DE ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO RELATIVAMENTE AO CONTEÚDO QUE SE SEGUE. A TOSHIBA NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS SOFRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DIRECTA OU INDIRECTA DE QUALQUER ERRO TÉCNICO OU TIPOGRÁFICO, OMISSÕES OU DISCREPÂNCIAS ENTRE O PRODUTO E O MANUAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A TOSHIBA RESPONSÁVEL POR DANOS ACIDENTAIS, CONSEQUENTES, ESPECIAIS OU EXEMPLARES, QUER SEJAM DE NATUREZA CIVIL, CONTRATUAL OU OUTRA, RESULTANTES DE, OU EM RELAÇÃO COM ESTE MANUAL OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE CONTIDA OU COM A SUA UTILIZAÇÃO.

GNU General Public License (“GPL”)

O firmware incorporado neste produto poderá incluir software de terceiros protegido por direitos de autor e licenciado ao abrigo de um acordo de GPL ou Lesser General Public License (“LGPL”) (colectivamente designado por “Sofware GPL”) e não ao abrigo do Acordo de Licença para Utilizador Final da Toshiba. Uma cópia da licença pode ser obtida em *http://www.gnu.org*, e *www.toshiba.eu/externalstorage/support*. No que diz respeito unicamente ao software GPL, não é dada qualquer garantia, na medida permitida pela lei aplicável. Qualquer alteração ou interferência com o software será feita por sua própria conta e risco e invalida a garantia do produto. A Toshiba não poderá ser responsabilizada por uma tal alteração ou interferência. A Toshiba não dará suporte a qualquer produto em que tenha tentado alterar o software fornecido pela Toshiba.

Direitos de autor

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem autorização prévia por escrito da Toshiba. Não é assumida qualquer responsabilidade pela utilização da informação aqui contida.

©2014 Toshiba Europe GmbH, Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Canvio AeroMobile é uma marca comercial da Toshiba America Information Systems, Inc. e/ou da Toshiba Corporation.

Google, Google Play e Android são marcas comerciais da Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

IOS é uma marca comercial ou uma marca registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.

Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.

Windows é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países.

Todas as outras marcas e nomes de produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respectivos proprietários.

Índice

Introdução . . . 10
Descrição Geral . . . 10
Componentes . . . 10
Especificações do hardware . . . 10
Especificações do software . . . 11
Capítulo 1 Como Começar . . . 12
Carregar o Canvio AeroMobile . . . 12
Modos de funcionamento . . . 12
Modo DAS (Direct-Attached Storage) . . . 13
Modo de LAN sem fios (Armazenamento através da LAN sem fios) . . . 13
Características . . . 14
Capítulo 2 Utilitário para o software AeroMobile . . . 16
Início de sessão no Sistema AeroMobile . . . 16
Ligar sem fios a um PC/Mac® . . . 16
Iniciar uma sessão no navegador da Internet . . . 16
Início de sessão do cliente para iPhone® ou iPad® . . . 17
Início de sessão do cliente para Android™ . . . 18
Interface principal do AeroMobile . . . 19
Interface principal da Internet . . . 20
Interface principal das aplicações . . . 20
Interface para gestão de fotografias . . . 22
Interface do Visionador de fotografias . . . 24
Interface de gestão de vídeos . . . 25
Interface para reprodução de vídeo (apenas para dispositivos iPhone®, iPad® e Android™) . . . 27
Interface de gestão de música . . . 28
Interface do leitor de música (apenas dispositivos iPhone®, iPad®, e Android™) . . . 30
Interface para gestão de documentos . . . 31
Interface do Visionador de documentos (apenas dispositivos iPhone®, iPad®, e Android™) . . . 33
Interface para gestão de ficheiros/pastas . . . 34
Capítulo 3 Gestão de Cartões SD™ . . . 38
Unmount SD card . . . 38
Acesso ao cartão SD . . . 38
Capítulo 4 Gestão de cópias de segurança . . . 39
Utilização do Cartão SD™ . . . 39
Cópia de segurança manual . . . 39
Cópia de segurança automática . . . 39
Utilização da Gestão de cópias de segurança . . . 39

Capítulo 5 Gestão de definições 41
Utilização da Gestão de definições 41
Configurações 41
Definições de LAN sem fios para a aplicação 42
Definições da LAN sem fios para o Navegador da Internet 44
Definições da Internet (aplicação) 46
Definições da Internet (Navegador da Internet) 47
Definições do sistema 48
Definições para DHCP (apenas Navegador da Internet) 52
Gestão da imagem e nome do utilizador 53
Cache (apenas aplicações) 54
Idioma (apenas aplicação) 54
Terminar sessão 55
Suporte de TOSHIBA 55
Índice remissivo 56

Introdução

Descrição Geral

O Toshiba Canvio AeroMobile permite-lhe aceder sem fios à sua música, vídeos, fotografias e dados, fazendo o seu streaming para o seu iPad®, iPhone®, tablets, smartphones, e notebooks, deixando assim de ter necessidades de quaisquer cabos incómodos. Com o armazenamento SSD interno, não tem de se preocupar em ficar sem espaço nos seus dispositivos móveis e as portas USB 3.0 incorporadas fazem com que seja mais fácil e rápido transferir ficheiros.

Componentes

O Canvio AeroMobile inclui os seguintes componentes:

- Adaptador de alimentação de CA
- Cabo USB 3.0
- Guia de Iniciação Rápida
- Bolsa

Especificações do hardware

Dimensões do produto:	123,5 mm (C) x 63,0 mm (L) x 12,5 mm (A) [4,9 pol (C) x 2,5 pol (L) x 0,5 pol (A)]	
Peso:	aprox. 120 g	
Bateria:	3100mAh de iões de lítio (Tempo de carga: máx. 3 horas)	
Requisitos ambientais:		
LAN Sem Fios		
	Normal:	802.11b/g/n
	Frequência:	2,4 GHZ
	Velocidade:	1T1R até 150 Mbps
Temperatura		
	Funcionamento:	5 a 35º C (41 a 95º F)
	Armazenamento:	-20 a 60ºC (-4 a 140°F)
Humidade		
	Funcionamento:	20-80%
	Armazenamento:	8-90%

Especificações do software

Tipos de ficheiros compatíveis:		
Vídeos:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi	
Música:	mp3, m4a, aac, wav	
Fotografias:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Documentos:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Outros:	Abrem no software externo	
Requisitos do Sistema:		
Sistema operativo		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Sistema operativo do iPhone® ou iPad®:	5.1 a 7	
Android™:	2.3 a 4.2	

Capítulo 1

Como Começar

Carregar o Canvio AeroMobile

O Canvio AeroMobile pode ser carregado através de um adaptador de alimentação de CA ou de um cabo USB.

Carregue o Canvio AeroMobile quando vir que o indicador de carga está Amarelo (indica uma carga baixa da bateria).

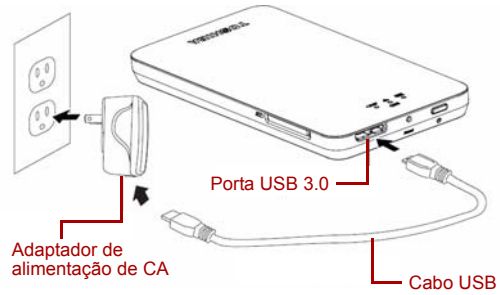

(Imagem exemplo) Carregamento do Canvio AeroMobile

Para carregar o Canvio AeroMobile:

1. Ligue o cabo USB ao Adaptador de alimentação de CA.
2. Ligue o cabo USB à porta do hospedeiro USB 3.0 do Canvio AeroMobile.
3. Ligue o adaptador de alimentação de CA a uma tomada de parede.

   Durante a carga a luz do indicador da bateria pisca lentamente (a intervalos de 2 segundos).

Modos de funcionamento

O Canvio AeroMobile dispõem de dois modos de funcionamento. Pode ligá-lo directamente com o cabo USB incluído (modo DAS) ou ligá-lo sem fios (modo LAN sem fios).

Modo DAS (Direct-Attached Storage)

Para funcionar em modo DAS, ligue o Canvio AeroMobile à porta USB do computador incluindo o cabo USB fornecido.

Para utilizador de Mac®:

Para gravar ficheiros em modo DAS, tem de instalar o controlador "NTFS driver for Mac®" no seu Mac. Consulte o manual pré-carregado guardado no SSD do Canvio AeroMobile.

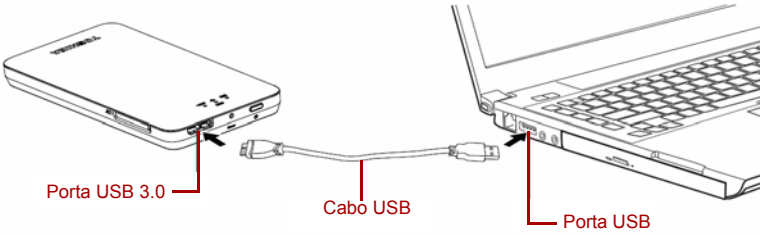

(Imagem exemplo) Modo DAS do Canvio AeroMobile

Para ligar o Canvio AeroMobile ao seu computador:

1. Certifique-se de que o Canvio AeroMobile tem alimentação desligado.
2. Ligue o cabo USB 3.0 fornecido ao Canvio AeroMobile.
3. Ligue a outra extremidade do cabo USB 3.0 a uma porta USB do seu computador.

Pode agora começar a transferir dados de e para o produto.

Modo de LAN sem fios (Armazenamento através da LAN sem fios)

Pode aceder ao Canvio AeroMobile através de uma ligação sem fios a partir de um dispositivo móvel Windows®, Mac®, iPhone®, iPad®, e Android™ utilizando o AeroMobile Client™.

(Imagem exemplo) Modo LAN sem fios do Canvio AeroMobile

Prima o botão Ligar/Desligar para ligar a energia do sistema.

O Canvio AeroMobile funciona automaticamente no modo de LAN sem fios assim que o AeroMobile Client™ é instalado, consultar "Ligar sem fios a um PC/Mac®" na página 16.

Características

- Dois modos disponíveis
  - Modo DAS (Direct-Attached Storage)
  - Modo LAN sem fios (Modo de armazenamento através da LAN sem fios)
- Pode aceder e transmitir as suas músicas, vídeos, fotografias e dados utilizando a Aplicação grátis compatível com os sistemas operativos do iPhone®, iPad®, e Android™.
- Até 8 horas de carga da bateria em condições de transmissão contínuas de vídeos.
- Função de pesquisa para localizar e aceder aos seus ficheiros mais rapidamente.
- Capacidade de acesso à Internet sem fios, com suporte para 802.11 b/g/n.
- SSD de 128 GB com formato NTFS.
- Suporta cartões de memória SD™, SDHC™, compatível Classe 10.

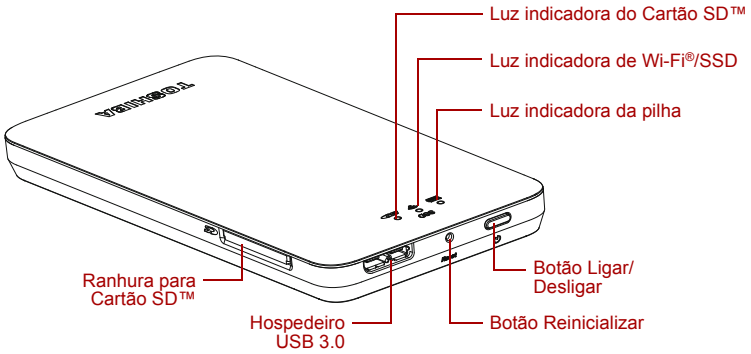

(Imagem exemplo) Funções do Canvio AeroMobile

Botão Ligar/Desligar:

- Prima e mantenha premido durante 2 segundos, (o modo LAN sem fios é ligado).
- Prima e mantenha premido novamente durante 2 segundos (o modo LAN sem fios é desligado).

NOTA *Se a carga da bateria for demasiado baixa, não pode ligar o AeroMobile. O indicador da bateria pisca com luz Laranja durante 6 segundos e desliga-se em seguida.*

Botão Reinicializar:

- No modo LAN sem fios, prima e mantenha premido durante 5 segundos. O sistema é reposto com as definições de fábrica.

Hospedeiro USB 3.0:

- Compatível com USB 3.0 e USB 2.0.
- Permite transferir dados entre o computador e o Canvio AeroMobile, quando ligado.
- Permite-lhe carregar a bateria do produto quando ligado ao adaptador de alimentação de CA.

Ranhura para Cartão SD™:

- Compatível classe 10, suporta cartões de memória SD™ e SDHC™.
- No modo LAN sem fios, pode aceder ao Cartão SD™

Luz indicadora da bateria

- Verde: Carga da bateria ≥ 30%.
- Amarelo: Carga da bateria < 30% e > 10%.
- Laranja (a piscar rapidamente): a carga da bateria é insuficiente ou a temperatura de funcionamento é demasiado elevada. o produto desliga-se após 30 segundos.
- Verde ou Amarelo (a piscar lentamente): A bateria está a carregar.
- Verde (sem piscar): Carga terminada.
- Verde ou Amarelo (a piscar rapidamente): O produto está a desligar ou a ligar.
- LED apagado: O dispositivo está desligado.

Indicador LAN/SSD:

- *Modo LAN sem fios*
  - Azul: A LAN sem fios está ligada (sem acesso a dados).
  - Azul (a piscar): LAN sem fios ligada (a aceder ao armazenamento).
  - Azul (apagado): LAN sem fios desligada.
- *Modo DAS*
  - Branco: Sem acesso aos dados.
  - Branco (a piscar): A aceder a dados.
  - Branco (apagado): “Remover em segurança”, sistema em modo de “Suspensão” ou “Espera.”

Indicador do Cartão SD™

- *Apenas se acende no modo LAN sem fios*
  - Violeta: Sem acesso ao Cartão SD™.
  - Violeta (a piscar): A aceder ao Cartão SD™.
  - Violeta (apagado): Cartão SD™ em modo de espera.

Capítulo 2

Utilitário para o software AeroMobile

Início de sessão no Sistema AeroMobile

Ligar sem fios a um PC/Mac®

1. Prima o botão Ligar/Desligar para ligar a energia do sistema.
2. Quando a luz do indicador Wi-Fi® deixar de piscar, active a funcionalidade LAN sem fios no seu PC/Mac e abra a Ligação à rede sem fios.
3. Seleccione **Toshiba wssd xxxx** (endereço predefinido da SSID: Toshiba wssd xxxx), e digite a palavra-passe predefinida **12345678**.

Iniciar uma sessão no navegador da Internet

1. Depois de ter ligado com êxito ao seu Canvio AeroMobile, abra um navegador da Internet e insira o URL “http://10.10.10.254” ou “http://wirelessssd/”.

(Imagem exemplo) Campo de endereços do Navegador da Internet

Se uma ligação à Internet não estiver disponível, insira um URL qualquer e o Navegador da Internet irá levá-lo para a página acima.

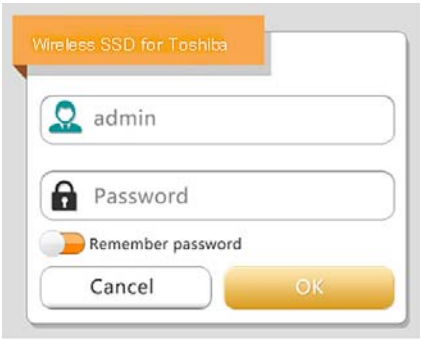

(Imagem exemplo) Ecrã de início de sessão

2. Insira as suas informações de início de sessão no ecrã de início de sessão, utilizando as seguintes credenciais:
   - **Nome de utilizador:** admin
   - **Palavra-passe do utilizador:** Deixe o campo vazio
3. Clique ou toque no botão **Log In** para aceder à Interface principal da Internet.

Início de sessão do cliente para iPhone® ou iPad®

Instale a aplicação para iPhone® e iPad®

1. Procure e localize a aplicação grátis da TOSHIBA chamada "Wireless SSD" na Apple® Store.
2. Instale a aplicação **Wireless SSD** e siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã.
3. O ícone **SSD sem fios** aparece no Ambiente de Trabalho depois de concluído o processo de instalação.

Ligação sem fios a um iPhone® ou iPad®

1. Prima o botão Ligar/Desligar para ligar a energia do sistema.
2. Depois da luz indicadora do Wi-Fi® deixar de piscar, passe para **Definições**, e para a opção LAN sem fios no seu iPad®/iPhone®.
3. Clique ou toque em **Toshiba wssd xxxx**.
4. Insira a palavra-passe predefinida **12345678**.

Início de sessão na aplicação

1. Execute o applet "Wireless SSD", e inicie uma sessão em "SSD sem fios."

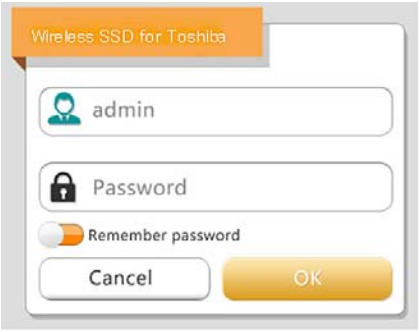

(Imagem exemplo) Ecrã de início de sessão no iPhone® ou iPad®

2. Insira as suas informações de início de sessão no ecrã de início de sessão, utilizando as seguintes credenciais:
   - **Nome de utilizador:** admin
   - **Palavra-passe do utilizador:** Deixe o campo vazio
3. Clique ou toque no botão **OK** para aceder à interface principal.

Início de sessão do cliente para Android™

Instalar a aplicação Android™

1. Procure e localize a aplicação grátis da TOSHIBA chamada “Wireless SSD” na Google Play™ Store.
2. Instale a aplicação **Wireless SSD** e siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã.
3. O ícone **SSD sem fios** aparece no Ambiente de Trabalho depois de concluído o processo de instalação.

Ligação sem fios a um dispositivo Android™

1. Prima o botão Ligar/Desligar para ligar a energia do sistema.
2. Depois da luz indicadora do Wi-Fi® deixar de piscar, passe para **Definições**, e para a opção LAN sem fios no seu tablet ou smartphone.
3. Clique ou toque em **Toshiba wssd xxxx**.
4. Insira a palavra-passe predefinida **12345678**.

Início de sessão na aplicação

1. Execute o applet “Wireless SSD”, e inicie uma sessão em “SSD sem fios.”

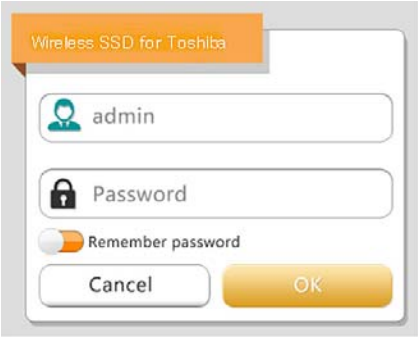

(Imagem exemplo) Ecrã de início de sessão no Android™

2. Insira as suas informações de início de sessão no ecrã de início de sessão, utilizando as seguintes credenciais:
   - **Nome de utilizador:** admin
   - **Palavra-passe do utilizador:** Deixe o campo vazio
3. Clique ou toque no botão **OK** para aceder à interface principal.

Interface principal do AeroMobile

Quando entra na interface principal, o AeroMobile poderá informá-lo se está disponível um novo firmware. Estão disponíveis as seguintes 3 opções:

- **OK** para actualizar
- **Cancelar**
- **Não informar**

You can upgrade to the latest version, Upgrade in progress, do not cut off the power! Click the "OK" button to continue.
Do not prompt
Cancel
OK

(Imagem exemplo) Ecrã de actualização do firmware

Se seleccionar **OK** para actualizar, o sistema informa-o de que deverá esperar 5 minutos.

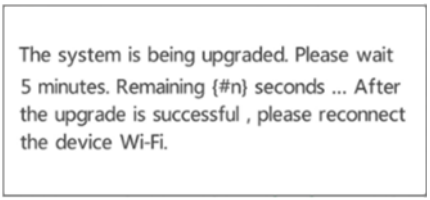
The system is being upgraded. Please wait 5 minutes. Remaining {#n} seconds ... After the upgrade is successful , please reconnect the device Wi-Fi.

(Imagem exemplo) Ecrã de actualização do firmware - ecrã com informação de 5 minutos de espera

Se seleccionar **Cancelar**, poderá ser informado de quaisquer actualizações disponíveis da próxima vez que iniciar uma sessão e entrar na interface principal do AeroMobile.

Se seleccionar **Não informar**, o AeroMobile nunca mais o informará da existência de uma actualização de firmware, no entanto poderá fazer manualmente a actualização do firmware na página Definições, ver “Actualizar o firmware:” na página 51.

Interface principal da Internet

É mostrado abaixo um exemplo da Interface principal do AeroMobile vista num navegador da Internet de um computador.

(Imagem exemplo) Interface principal do AeroMobile - Navegador da Internet

Interface principal das aplicações

É mostrado abaixo um exemplo da Interface principal do AeroMobile vista numa aplicação para iPhone®, iPad®, ou Android™.

Tablet/iPad®

Smartphone/iPhone®

(Imagem exemplo) Interface principal do AeroMobile - aplicação

Funcionalidade da Interface principal do AeroMobile

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na interface principal do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Mostra uma pré-visualização da fotografia. Clique ou toque no botão **Fotografia** para passar para a Gestão de fotografias.
	Mostra a pré-visualização dos ficheiros de vídeo. Se não estiverem disponíveis vídeos, é utilizada a imagem predefinida. Clique ou toque no botão **Vídeos** para passar para a Gestão de vídeos.
	Mostra a pré-visualização dos ficheiros de documentos. Se não estiverem disponíveis documentos, é utilizada a imagem predefinida. Clique ou toque no botão **Documentos** para passar para a Gestão de documentos.
	Clique ou toque no botão **Ficheiro/Pasta** para passar para a Interface de Gestão de Ficheiros/ Pastas É aqui que pode criar pastas, copiar ficheiros/pastas, eliminar ficheiros/pastas, partilhar ficheiros, carregar/descarregar ficheiros, etc.
	Clique ou toque no botão **Cópia de segurança de dados** para aceder ao menu de cópia de segurança, ver "Gestão de cópias de segurança" na página 39.
	O Cartão SD™ está disponível.
	A ligação à Internet está disponível.
	Não está disponível uma ligação à Internet.
	Mostra o nível de carga da bateria do Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no botão **Definições** para passar para as definições do sistema do Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no ícone **Armazenamento SSD** para passar para o armazenamento SSD interno do Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no ícone **Cartão SD** para passar para Cartão SD™ inserido no Canvio AeroMobile.

Interface para gestão de fotografias

NOTA *Antes de utilizar esta função, deverá transferir os conteúdos para o dispositivo Canvio AeroMobile através de uma ligação directa ao seu computador, ver* “Modo DAS (Direct-Attached Storage)” na página 13.

Quando faz clique ou toca no botão **Fotografia** aparece a janela de Gestão de fotografias.

É mostrado abaixo um exemplo da janela da interface de Gestão de fotografias.

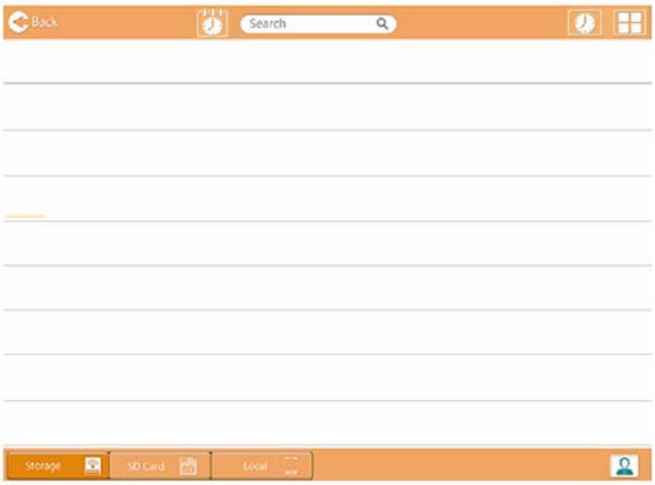

(Imagem exemplo) Janela da interface de Gestão de fotografias do AeroMobile

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface de Gestão de fotografias do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela principal.
 	Quando o ícone **Ordenar pelo nome** é mostrado, a lista está no modo “ordenar pelo nome”. Quando o ícone **Ordenar por data** é mostrado, a lista está no modo “ordenar por data”. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.

Botão/Ícone	Função
 	Quando o ícone **Miniatura** é mostrado, a lista está no modo “Miniatura”. Quando o ícone **Lista** é mostrado, a lista está no modo “Lista”. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.
	Pode seleccionar ficheiros de fotografias no menu **Calendário**.
	Insira letras ou números na caixa de pesquisa para procurar uma pasta ou ficheiro específico.
	Clique ou toque no ícone **Armazenamento SSD** para passar para o armazenamento SSD interno do Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no ícone **Cartão SD** para passar para Cartão SD™ inserido no Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no botão **Local** para passar para o dispositivo iPhone®, iPad® ou Android™ local. (Apenas para dispositivos iPhone®, iPad® ou Android™.)
	Quando passa para o armazenagem SSD interno do Canvio AeroMobile, pode seleccionar fotografias de um de 4 utilizadores. Os nomes predefinidos para os 4 utilizadores são: Defeito, Prop. 1, Prop. 2, ou Prop. 3.

Interface do Visionador de fotografias

Clique ou toque num ficheiro de fotografia para passar para a interface do Visionador de fotografias. É mostrado abaixo um exemplo da janela da interface de Visionador de fotografias.

(Imagem exemplo) Janela da interface do Visionador de fotografias do AeroMobile

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface de Gestão de fotografias do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela da interface de Gestão de fotografias.
	Clique ou toque no botão **Descarregar** para descarregar a imagem actual para o álbum local.
	Clique ou toque no botão **Carregar** para transferir a fotografias actual do local para o dispositivo AeroMobile.
	Clique ou toque no botão **Play/Pause** para iniciar/ parar a apresentação sequencial das fotografias.
	Quando o ícone **Reprodução cíclica** é mostrado, a apresentação sequencial de fotografias está em modo “Reprodução cíclica”. Quando o ícone **Sequencial** é mostrado, a apresentação sequencial de fotografias está em modo “Sequencial”. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.
	Clique ou toque no botão **Partilhar** para partilhar a fotografia actual numa rede social ou por e-mail.

Interface de gestão de vídeos

NOTA *Antes de utilizar esta função, deverá transferir os conteúdos para o dispositivo Canvio AeroMobile através de uma ligação directa ao seu computador, ver* "Modo DAS (Direct-Attached Storage)" na página 13.

Quando faz clique ou toca no botão Vídeos aparece a janela de Gestão de vídeos.

É mostrado abaixo um exemplo da janela da interface de Gestão de vídeos.

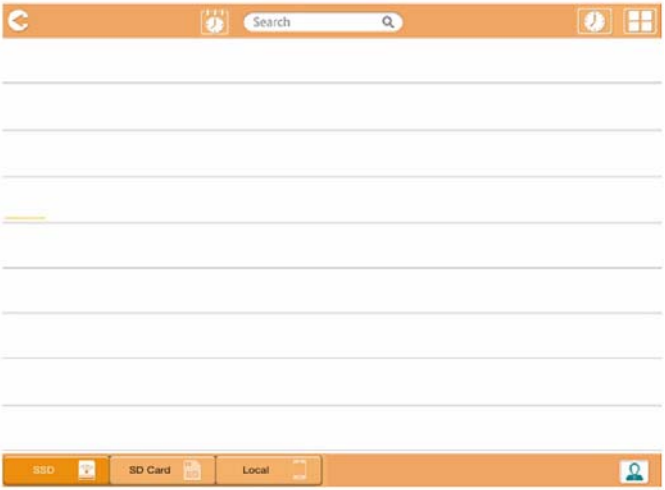

(Imagem exemplo) Janela da interface de Gestão de vídeos do AeroMobile™

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface de Gestão de vídeos do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela principal.
	Quando o ícone **Ordenar pelo nome** é mostrado, a lista está no modo "ordenar pelo nome". Quando o ícone **Ordenar por data** é mostrado, a lista está no modo "ordenar por data". Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.
	Quando o ícone **Miniatura** é mostrado, a lista está no modo "Miniatura". Quando o ícone **Lista** é mostrado, a lista está no modo "Lista". Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.

Botão/Ícone	Função
	Insira letras ou números na caixa de pesquisa para procurar uma pasta ou ficheiro específico.
	Pode escolher ficheiros de fotografia neste menu **Calendário**.
	Clique ou toque no ícone **Armazenamento SSD** para passar para o armazenamento SSD interno do Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no ícone **Cartão SD** para passar para Cartão SD™ inserido no Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no botão **Local** para passar para o dispositivo iPhone®, iPad® ou Android™ local. (Apenas para dispositivos iPhone®, iPad® ou Android™.)
	Quando passa para o armazenagem SSD interno do Canvio AeroMobile, pode seleccionar fotografias de um de 4 utilizadores. Os nomes predefinidos para os 4 utilizadores são: Defeito, Prop. 1, Prop. 2, ou Prop. 3.

Interface para reprodução de vídeo (apenas para dispositivos iPhone®, iPad® e Android™)

Clique ou toque num ficheiro de vídeo para passar para a interface de reprodução de vídeo. É mostrado abaixo um exemplo da janela da interface para reprodução de vídeo.

(Imagem exemplo) Janela da interface para reprodução de vídeo do AeroMobile

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface para reprodução de vídeo do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela principal.
	Clique ou toque no botão **Zoom** para ajustar o tamanho do ecrã de reprodução.
	Clique ou toque no ícone **Anterior** para voltar ao vídeo anterior.
	Clique ou toque no ícone **Seguinte** para passar para o vídeo seguinte.
	Clique ou toque no botão **Retroceder** para recuar 20 segundos no vídeo.
	Clique ou toque no botão **Avançar** para avançar 20 segundos no vídeo.
	Clique ou toque no botão **Play/Pause** para iniciar/parar o vídeo que está a ser reproduzido.
	Clique ou toque no botão **Descarregar** para descarregar a imagem actual para o álbum local.

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Carregar** para transferir a fotografias actual do local para o dispositivo AeroMobile.
	Arraste a barra de progresso da reprodução para navegar para diferentes posições na reprodução do vídeo.
	Arraste a barra de controlo do volume para ajustar o volume de som do vídeo. O volume está dividido em quatro estados: Silêncio, Baixo, Médio e Máximo.

Se o navegador da Internet suportar a reprodução de vídeo, pode reproduzir vídeo num navegador da Internet, caso contrário ser-lhe-á pedido que descarregue o vídeo para um dispositivo local.

Interface de gestão de música

NOTA *Antes de utilizar esta função, deverá transferir os conteúdos para o dispositivo Canvio AeroMobile através de uma ligação directa ao seu computador, ver* "Modo DAS (Direct-Attached Storage)" na página 13.

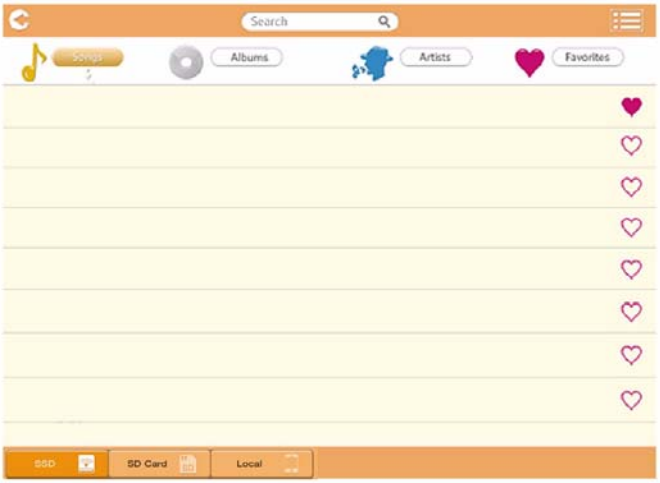

(Imagem exemplo) Janela da interface de Gestão de música do AeroMobile

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface de Gestão de música do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela principal.
	Quando o ícone **Miniatura** é mostrado, a lista está no modo “Miniatura”. Quando o ícone **Lista** é mostrado, a lista está no modo “Lista”. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.
	Insira letras ou números na caixa de pesquisa para procurar uma pasta ou ficheiro específico.
	Clique ou toque no ícone **Armazenamento SSD** para passar para o armazenamento SSD interno do Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no ícone **Cartão SD** para passar para Cartão SD™ inserido no Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no botão **Local** para passar para o dispositivo iPhone®, iPad® ou Android™ local. (Apenas para dispositivos iPhone®, iPad® ou Android™.)
	Clique ou toque no botão **Todas as canções** para ver todos os ficheiros de vídeo disponíveis no Canvio AeroMobile (modo predefinido).
	Clique ou toque no botão **Álbuns** para ver todos os ficheiros de canções por álbuns.
	Clique ou toque no botão **Artistas** para ver todos ficheiros de canções por Artistas.
	Clique ou toque no botão **Favoritos** para ver todas as suas canções favoritas. Pode adicionar canções ao ecrã de favoritos fazendo clique ou tocando no botão (♡) no ecrã **Todas a músicas**, ecrã **Álbum**, e no ecrã, **Artista**. Pode remover canções do ecrã Favoritos fazendo clique ou tocando no botão (♥) no ecrã Favoritos.

Interface do leitor de música (apenas dispositivos iPhone®, iPad®, e Android™)

Clique ou toque num ficheiro de música para passar para a interface do leitor de música. É mostrado abaixo um exemplo da janela da interface para reprodução de música.

(Imagem exemplo) Janela da interface para reprodução de música do AeroMobile

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface para reprodução de música do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela da interface de Gestão de música.
	O ícone **Favoritos** é mostrado na janela da interface para reprodução de música quando está no modo Favoritos.
	Voltar ao início ou à reprodução da música anterior
	Clique ou toque no ícone **Seguinte** para passar para a canção seguinte.
	Clique ou toque no botão **Retroceder** para recuar 20 segundos na canção.
	Clique ou toque no botão **Avançar** para avançar 20 segundos na canção.
	Clique ou toque no botão **Play/Pause** para iniciar/parar a canção que está a ser reproduzida.

Botão/Ícone	Função
04:54	
	Arraste a barra de progresso da reprodução para navegar para diferentes posições na reprodução da música.
	Arraste a barra de controlo do volume para ajustar o volume de som da música.
	Clique ou toque no botão do modo Música para comutar entre um dos seguintes modos de música: Aleatório ( ) (predefinição), Reprodução cíclica ( ), Reprodução por ordem ( ), e Ciclo único ( ).
	Clique ou toque no botão **Favoritos** para adicionar a música que está a tocar aos seus Favoritos.

Se o navegador da Internet suportar a reprodução de música pode reproduzir a música num navegador da Internet, caso contrário ser-lhe-á pedido que descarregue ficheiro de música para um dispositivo local.

Interface para gestão de documentos

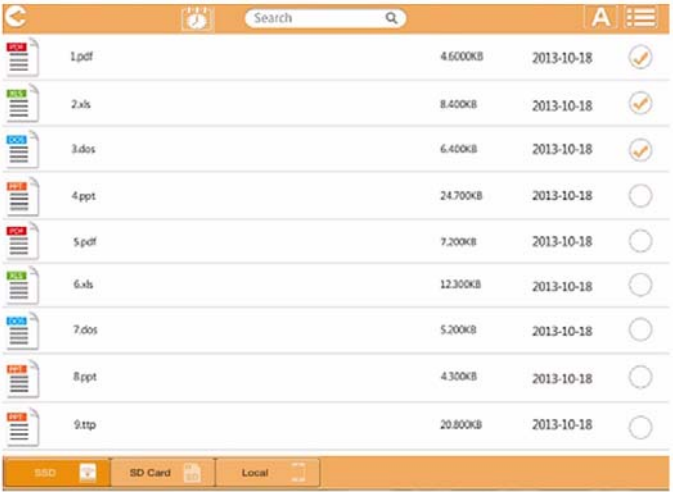

(Imagem exemplo) Janela da interface de Gestão de documentos do AeroMobile

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface de Gestão de documentos do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela principal.
 	Quando o ícone **Ordenar pelo nome** é mostrado, a lista está no modo “ordenar pelo nome”. Quando o ícone **Ordenar por data** é mostrado, a lista está no modo “ordenar por data”. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.
 	Quando o ícone **Miniatura** é mostrado, a lista está no modo “Miniatura”. Quando o ícone **Lista** é mostrado, a lista está no modo “Lista”. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.
	Pode escolher ficheiros de fotografia neste menu **Calendário**.
	Insira letras ou números na caixa de pesquisa para procurar uma pasta ou ficheiro específico.
	Clique ou toque no ícone **Armazenamento SSD** para passar para o armazenamento SSD interno do Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no ícone **Cartão SD** para passar para Cartão SD™ inserido no Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no botão **Local** para passar para o dispositivo iPhone®, iPad® ou Android™ local. (Apenas para dispositivos iPhone®, iPad® ou Android™.)

Interface do Visionador de documentos (apenas dispositivos iPhone®, iPad®, e Android™)

Clique ou toque num ficheiro de documento para passar para a interface do Visionador de documentos. É mostrado abaixo um exemplo da janela da interface do Visionador de documentos.

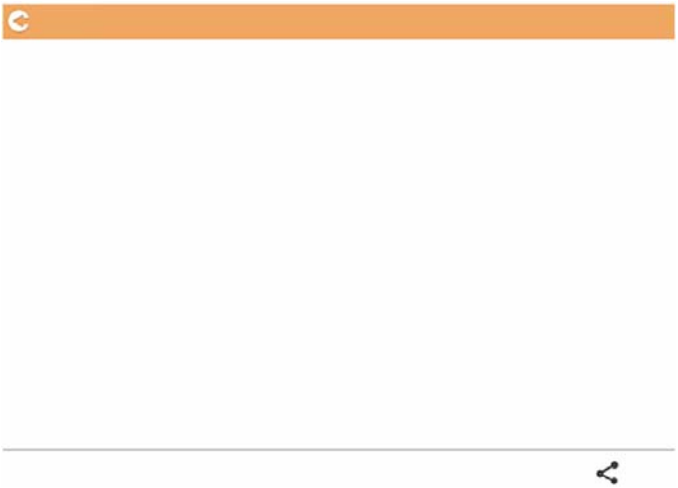

(Imagem exemplo) Janela da interface do Visionador de documentos do AeroMobile

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface do Visionador de documentos do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela da interface de Gestão de documentos.
	Clique ou toque no botão **Partilhar** para partilhar o documento actual por e-mail.

Se o navegador da Internet suportar o visionamento de ficheiros pode ver o documento num navegador da Internet, caso contrário ser-lhe-á pedido que descarregue ficheiro de documento para um dispositivo local.

Interface para gestão de ficheiros/pastas

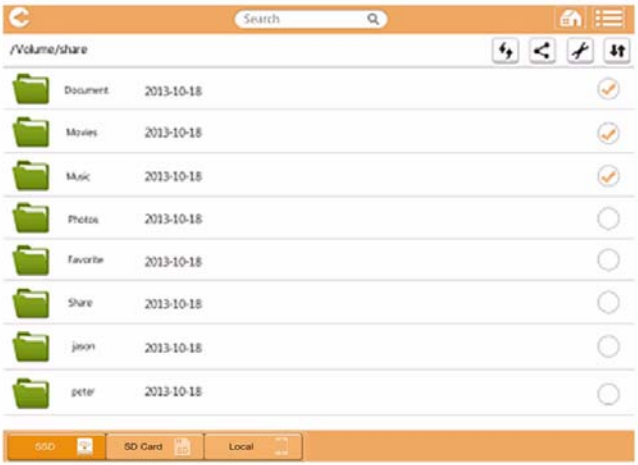

(Imagem exemplo) Interface para Gestão de documentos/pastas do AeroMobile - Janela da aplicação

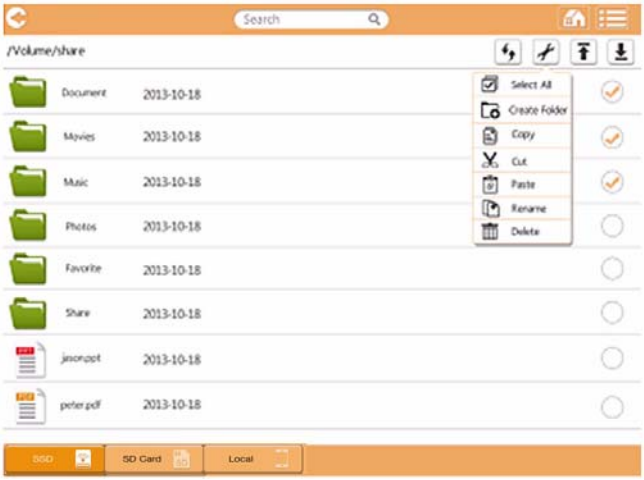

(Imagem exemplo) Interface para Gestão de documentos/pastas do AeroMobile - Janela do navegador da Internet

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na janela da interface de Gestão de Ficheiros/Pastas do AeroMobile:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Voltar** para voltar à janela principal.
	Quando o ícone **Miniatura** é mostrado, a lista está no modo “Miniatura”. Quando o ícone **Lista** é mostrado, a lista está no modo “Lista”. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.
	Insira letras ou números na caixa de pesquisa para procurar uma pasta ou ficheiro específico.
	Clique ou toque no ícone **Armazenamento SSD** para passar para o armazenamento SSD interno do Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no ícone **Cartão SD** para passar para Cartão SD™ inserido no Canvio AeroMobile.
	Clique ou toque no botão **Local** para passar para o dispositivo iPhone®, iPad® ou Android™ local. (Apenas para dispositivos iPhone®, iPad® ou Android™.)
	Clique ou toque no botão **Actualizar** botão para actualizar o ecrã.
	Clique ou toque no botão **Partilhar** para partilhar o documento actual por e-mail. (Apenas dentro da aplicação.)
	Um ícone de **Marca de verificação** indica que o ficheiro ou pasta está seleccionado.
	Clique ou toque no botão **Definições** para ver as seguintes opções: Aplicação 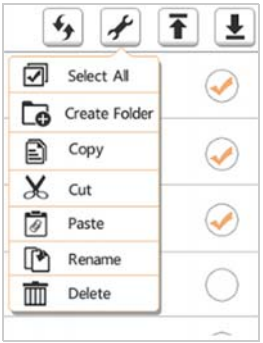 Navegador da Internet

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão **Transmissão** para passar para a caixa de diálogo Transmissão de ficheiro. Quando é executada uma acção com um ficheiro ou pasta (copiar, cortar, carregar ou descarregar), a caixa de diálogo Transmissão de ficheiro abre-se. É mostrada uma barra de progresso para cada transmissão tanto para as transmissões que têm êxito como para as que não têm. (Apenas aplicação.) 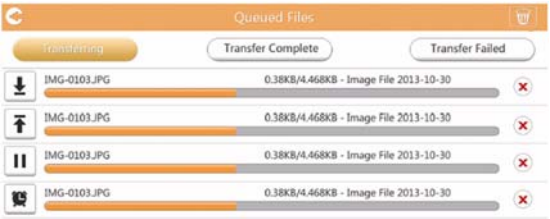 O ícone **Carregar** ( ) indica que está em curso o carregamento de um ficheiro/pasta. O ícone **Descarregar** ( ) indica que está em curso o descarregamento de um ficheiro/pasta. Toque no ícone **Carregar/Descarregar** para fazer uma pausa no processo de carregamento/ descarregamento. É mostrado o ícone de **Pausa** ( ). O ícone ( ) indica que um ficheiro está à espera de ser carregado/descarregado. Esta aplicação permite fazer o carregamento/descarregamento de ficheiros/pastas individuais. Toque no ícone **Cancelar** ( ) para cancelar os ficheiros em espera. Os botões por cima da lista de ficheiros em espera indicam “Transferência concluída” ou “Transferência falhou”.

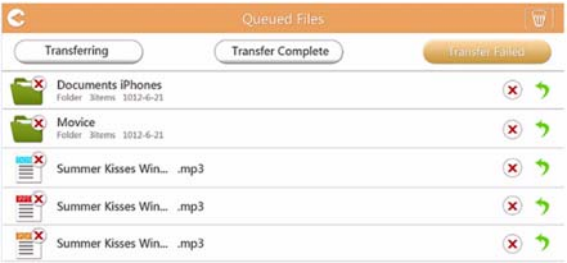

(Imagem exemplo) Janela de ficheiros em espera no Visionador de documentos

Se uma transferência falhar e desejar tentar novamente, clique no botão ( ) **Transferir novamente**.

Carregar/descarregar ficheiros/pastas num navegador da Internet:

O ícone **Carregar** ( ) indica que está em curso o carregamento de um ficheiro/pasta a partir de um sistema local.

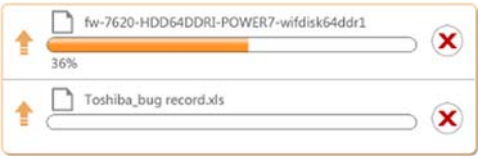

(Imagem exemplo) Barra de progresso de carregamento - Janela do navegador da Internet

Quando um ficheiro local seleccionado é carregado para o Canvio AeroMobile, é mostrada uma barra de progresso na janela do navegador da Internet.

O ícone Descarregar ( ) indica que está em curso o descarregamento de um ficheiro/pasta a partir do Canvio AeroMobile.

NOTA *O método de descarregamento pode variar, dependendo do navegador da Internet utilizado.*

Capítulo 3

Gestão de Cartões SD™

Unmount SD card

Clique ou toque no botão Cartão SD, para abrir o menu emergente para desmontar o cartão SD.

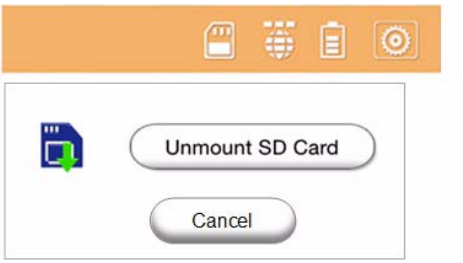

Acesso ao cartão SD

Clique ou toque no botão Cartão SD, para aceder ao Cartão SD.

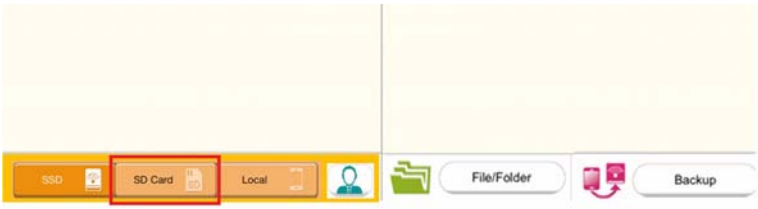

Capítulo 4

Gestão de cópias de segurança

Utilização do Cartão SD™

Pode fazer uma cópia de segurança dos ficheiros no Cartão SD™ num dos quatro directórios de utilizador: Defeito, Prop. 1, Prop. 2, ou Prop. 3 A cópia de segurança de segurança é feita em modo incremental.

Pode fazer a cópia de segurança do Cartão SD™ manualmente ou utilizar a função de cópia de segurança automática.

Se o tamanho dos ficheiros de cópia de segurança for superior ao espaço disponível no SSD do Canvio AeroMobile, verá uma mensagem de aviso antes do início do processo de cópia de segurança.

Cópia de segurança manual

Pode seleccionar o utilizador para fazer a cópia de segurança. Clique ou toque em **Iniciar a cópia**. Será feita uma cópia de segurança dos vídeos e fotografias do Cartão SD™ para o directório do utilizador seleccionado. A barra de progresso da cópia de segurança é mostrada na parte inferior da janela da interface.

Cópia de segurança automática

Tem também a opção de seleccionar a Cópia de segurança automática Da próxima vez que inserir um Cartão SD™, todos os vídeos e fotografias no Cartão SD™ serão automaticamente copiados para o directório do utilizador seleccionado.

Utilização da Gestão de cópias de segurança

(Apenas para dispositivos iPhone®, iPad® e Android™.)

Pode fazer a cópia de segurança dos vídeos e fotografias do seu dispositivo iPhone®, iPad® e Android™ para um dos quatro directórios de utilizador do Canvio AeroMobile: Defeito, Prop. 1, Prop. 2, ou Prop. 3.

Clique ou toque no botão **Iniciar a cópia** para iniciar o processo de cópia de segurança.

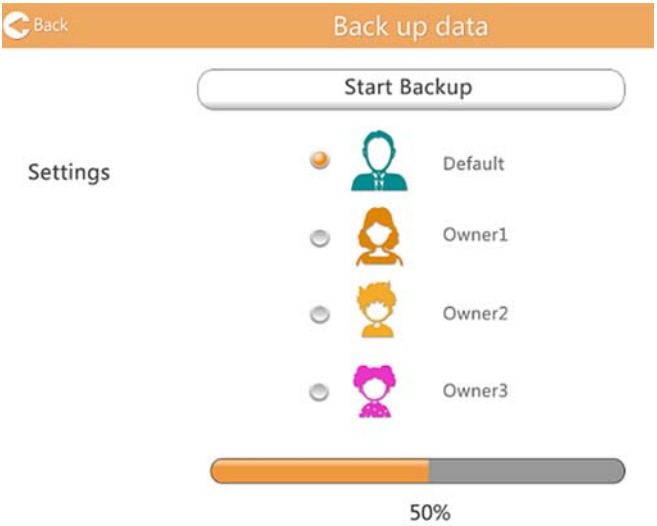

(Imagem exemplo) Janela de cópia de segurança de dados

A barra de progresso da cópia de segurança é mostrada na parte inferior da janela da interface.

(Imagem exemplo) Janela de cópia de segurança de dados

Se o tamanho dos ficheiros de cópia de segurança for superior ao espaço disponível no SSD do Canvio AeroMobile, verá uma mensagem de aviso antes do início do processo de cópia de segurança.

Capítulo 5

Gestão de definições

Utilização da Gestão de definições

Clique ou toque no botão **Definições** no canto superior direito da janela da Interface principal para passar para a janela da interface de definições. Estão disponíveis os seguintes módulos:

- Configurações
- Imagem e nome do utilizador
- Cache (apenas aplicação)
- Idioma (apenas aplicação)
- Sobre
- Terminar sessão

Configurações

É mostrado abaixo um exemplo da janela da interface de Definições para a Aplicação.

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela (Aplicação)

É mostrado abaixo um exemplo da janela da interface de Definições para o navegador da Internet.

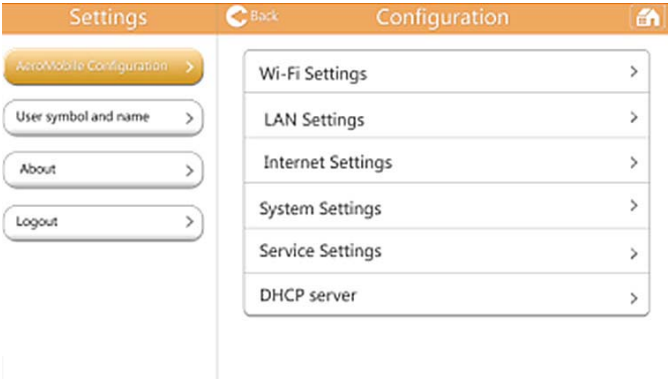

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela (Navegador da Internet)

Definições de LAN sem fios para a aplicação

Clique ou toque em **Definições para WiFi** para passar para a janela de definição para LAN sem fios.

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela Wi-Fi®

Estão disponíveis as seguintes opções:

- SSID
- Canal
- Modo
- Segurança

SSID:

1. Clique ou toque no botão **SSID** para passar para a janela de definições para SSID.

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela de definições para SSID

2. Insira a sua SSID A SSID predefinida é “Toshiba wssd xxxx.”
3. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Canal:

1. Clique ou toque no botão **Canal** para passar para a janela do Canal de LAN sem fios.
2. Seleccione o canal de LAN sem fios desejado, ou defina **Auto**.
3. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Modo:

1. Clique ou toque no botão **Modo** para passar para a janela do modo LAN sem fios.

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela de selecção do modo

2. Seleccione o modo de LAN sem fios desejado.
3. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Segurança:

1. Clique ou toque no botão **Segurança** para passar para a janela de Segurança da LAN sem fios.

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela de Segurança

2. Seleccione a definição de segurança desejada para a LAN Sem fios.

NOTA *É necessária a autenticação por palavra-passe se seleccionar **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** ou **Mixed WPA/WPA2- PSK**. A palavra-passe por defeito é "12345678."*

*Não é necessária uma palavra-passe se seleccionar **Nenhuma**.*

3. Insira a sua palavra-passe, se lhe for pedida.
4. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Definições da LAN sem fios para o Navegador da Internet

As funções de definições na versão do navegador da Internet deste software são semelhantes às definições para a aplicação LAN sem fios, mas existem algumas diferenças nos ecrãs.

No navegador da Internet, pode seleccionar Mostrar ou Ocultar as definições de SSID.

1. Para Mostrar as definições de SSID, desloque o interruptor no canto superior direito do ecrã para a posição **LIGADO** (ON). Para Ocultar as definições de SSID, desloque o interruptor para a posição **DESLIGADO** (OFF).

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela SSID

2. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Definições para LAN:

1. Clique ou toque em **Definições da LAN** para passar para a janela de definições da LAN.

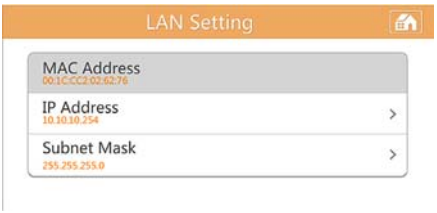

(Imagem exemplo) Definições da configurações - Janela de Definições da LAN (Aplicação)

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela de Definições da LAN (Navegador da Internet)

- **Endereço MAC:** Este endereço é apenas para sua consulta e não pode ser alterado.
- **Endereço de IP:** Clique ou toque no campo para alterar o endereço de IP do dispositivo.
- **Máscara de Sub-rede:** Clique ou toque no campo para alterar a Sub-rede do dispositivo.

2. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Definições da Internet (aplicação)

Clique ou toque em **Definições da Internet** para passar para a janela de definição da Internet.

Pode configurar a sua ligação à rede entre o Canvio AeroMobile e o router da LAN sem fios.

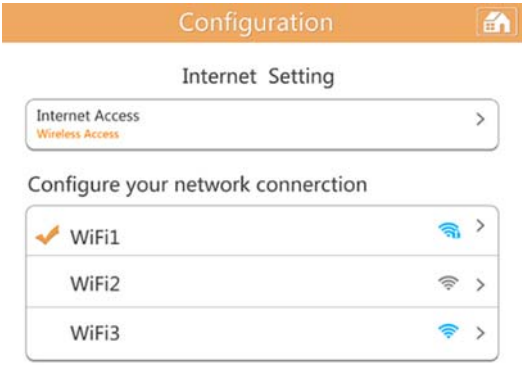

(Imagem exemplo) Definições da configurações - Janela das Definições para a Internet (aplicação)

1. Seleccione o seu router na lista de Pontos de acesso

NOTA *Poderá ser-lhe pedido que insira uma palavra-passe para a ligação.*

(Imagem exemplo) Definições para a Internet - Janela da palavra-passe

Se a ligação for estabelecida com êxito, aparece uma marca de verificação junto ao ponto de acesso.

2. Defina o IP dinâmico ou IP estático como desejado nas definições da Internet.

3. Clique ou toque no botão **OK**.

(Imagem exemplo) Janelas do IP dinâmico ou IP dinâmico

NOTA *Tenha cuidado ao utilizar ligar-se a uma rede num local público. Outras pessoas podem ligar-se ao seu dispositivo.*

Definições da Internet (Navegador da Internet)

As funções de definições na versão do navegador da Internet deste software são semelhantes às definições para a aplicação da Internet, mas existem algumas diferenças nos ecrãs.

(Imagem exemplo) Configurações das Definições - Janela de Definições da Internet (Navegador da Internet)

Definições do sistema

Nas Definições do sistema, pode alterar a palavra-passe do utilizador, mudar o nome do hospedeiro, verificar a capacidade do SSD do Canvio AeroMobile e a sua capacidade restante e actualizar o firmware.

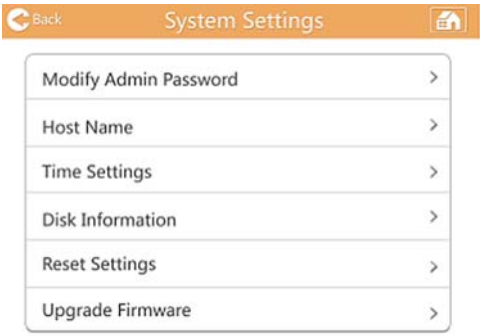

(Imagem exemplo) Janela System Settings

Alterar a palavra-passe do administrador:

1. Na janela System Settings clique ou toque em **Alterar a palavra-passe do administrador** para abrir a janela Alterar a palavra-passe do administrador.

(Imagem exemplo) Janela Alterar a palavra-passe do administrador

2. Insira as suas novas informações de início de sessão nos seguintes campos:
   - **Nome de utilizador**
   - **Palavra-passe do utilizador**
   - **Confirmar palavra-passe**
3. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Nome do hospedeiro:

1. Na janela System Settings clique ou toque em **Nome do hospedeiro** para abrir a janela Nome do hospedeiro.

(Imagem exemplo) Janela Nome do hospedeiro

2. Insira o seu novo Nome do hospedeiro.
3. Clique ou toque no botão **OK**.

Definições para horas (apenas navegador da Internet):

Pode seleccionar manualmente o fuso horário, a data e a hora para o AeroMobile.

Pode também definir o seu AeroMobile para sincronizar a data e as horas com o seu dispositivo móvel ou a Internet.

1. Na janela System Settings clique ou toque em Definições para horas para abrir a janela **Definições para horas**.

(Imagem exemplo) Janela Definições para horas

2. Clique ou toque no botão **Fuso horário** para seleccionar a sua localização desejada.
3. Desloque o botão para a posição LIGADO/DESLIGADO para seleccionar a definição adequada para **Hora de Verão**.

4. Desloque o botão para a posição LIGADO/DESLIGADO para seleccionar **Sincronizar automaticamente com um servidor horário da Internet**.
5. Nos campos **Data**, insira o Ano, o Mês e o Dia.
6. Nos campos **Hora**, insira as Horas, Minutos e Segundos.
7. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Informação do disco:

Na janela System Settings clique ou toque em **Informação do disco** para abrir a janela Informação do disco.

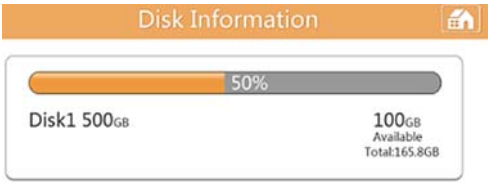

(Imagem exemplo) Janela Informação do disco

Esta janela mostra o espaço disponível no disco do seu AeroMobile.

Repor as Definições/Repor as definições de fábrica (Apenas no navegador da Internet):

1. Na janela System Settings clique ou toque em **Repor definições** para abrir a janela Repor definições.

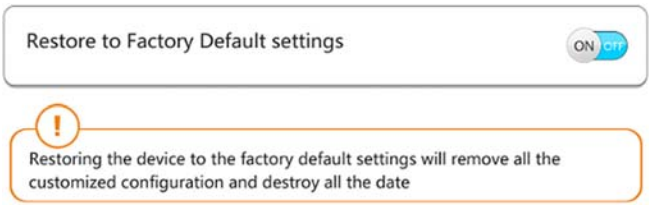
Restore to Factory Default settings
ON
OFF
Restoring the device to the factory default settings will remove all the customized configuration and destroy all the date

(Imagem exemplo) Janela Repor definições

⚠CUIDADO *Todas as informações armazenadas no AeroMobile serão apagadas durante o processo de formatação.*

Certifique-se de que guarda os seus dados noutro dispositivo de armazenamento antes de executar este procedimento.

2. Para repor o seu AeroMobile com as definições de fábrica por defeito, desloque o interruptor para a posição **LIGADO**.
3. Clique ou toque no botão **Guardar**.

Actualizar o firmware:

1. Na janela System Settings clique ou toque em **Actualizar o firmware** para abrir a janela Actualizar o firmware.
2. Clique ou toque no botão **Actualizar online**.
   Se estiver disponível um novo firmware, será mostrado o seguinte ecrã.

(Imagem exemplo) Janela Actualizar o firmware

3. Clique ou toque no botão **OK**.
   Se não estiver disponível um novo firmware, será mostrado o seguinte ecrã.

(Imagem exemplo) Janela Firmware não detectado

Se estiver num navegador da Internet, terá a opção de actualizar manualmente com o ecrã mostrado abaixo.

(Imagem exemplo) Janela Actualizar manualmente

4. Clique ou toque no botão **Actualizar**.
   Aparece o seguinte ecrã.

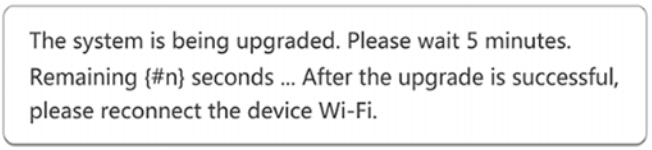
The system is being upgraded. Please wait 5 minutes.
Remaining {#n} seconds ... After the upgrade is successful, please reconnect the device Wi-Fi.

(Imagem exemplo) Janela com informação de 5 minutos de espera

5. Voltar a ligar o seu AeroMobile

Definições para DHCP (apenas Navegador da Internet)

Pode definir as informações para o servidor DHCP.

1. Clique ou toque em **Definições**.
2. Clique ou toque em **Configuração** e, em seguida em **Servidor DHCP**.

(Imagem exemplo) Janela Servidor DHCP

3. Insira as informações necessárias.
   Pode também seleccionar a lista de clientes.

Client Name	MAC	IP	Effective time
TOSHIBA	70:11:24:21:1f:0f	10.10.10.1	00:00:10
android_d969961	c4:6a:b7:af:83:f2	10.10.10.2	00:00:10
android_1427ba9	74:45:8a:e0:5f:50	10.10.10.3	00:00:10
	70:11:24:26:60:5c	10.10.10.4	00:00:10
	74:d0:2b:6e:55:ee	10.10.10.5	00:00:10
	00:1c:c2:03:47:0f	10.10.10.6	00:00:10

(Imagem exemplo) Janela da lista de clientes

Gestão da imagem e nome do utilizador

Insira o símbolo do utilizador e a página do nome para ver a janela abaixo.

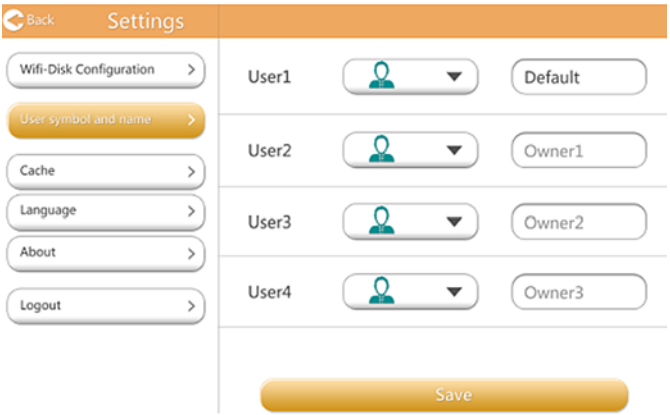

(Imagem exemplo) Janela de gestão da imagem e nome do utilizador

No ecrã seguinte, pode alterar os quatro ícones e nomes de utilizador. Esta alteração será reflectida no ecrã de gestão de fotografias, ecrã de gestão de vídeos, ecrã do Cartão SD™ e ecrã de cópia de segurança.

(Imagem exemplo) Janela de gestão da imagem e nome do utilizador

Existem um total de 12 ícones que poderá escolher.

Pode também escrever um novo nome para cada utilizador.

1. Clique ou toque em **Definições**.
2. Clique ou toque num ícone de Utilizador e em seguida em Nome. Nesta janela, pode mudar o ícone e o nome do utilizador, (por exemplo, “Defeito” para “Pai”).

Cache (apenas aplicações)

Aplicando definições de caches ao seu dispositivo local melhorará a velocidade de resposta do Canvio AeroMobile. Pode ajustar o tamanho dos caches, o que melhora o desempenho.

1. Clique ou toque em **Definições**.
2. Clique ou toque em **Cache**.

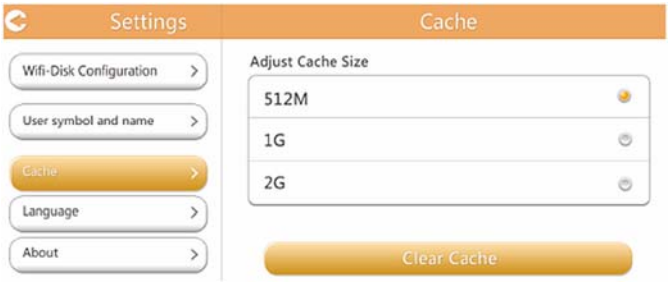

(Imagem exemplo) janela do cache

3. Seleccione o tamanho desejado para o cache.

Idioma (apenas aplicação)

Pode seleccionar o idioma que desejar para o seu Canvio AeroMobile. O idioma predefinido é o Inglês.

(Imagem exemplo) janela de idiomas

Terminar sessão

Para terminar a sessão do utilizador actual, passe para o ecrã de início de sessão.

Por razões de segurança, se terminar uma sessão depois de ter definido uma palavra-passe, terá de utilizar a palavra-passe quando voltar a iniciar uma sessão.

Suporte de TOSHIBA

Necessita de ajuda?

Por favor contacte a página de apoio da TOSHIBA para discos rígidos e produtos de armazenamento:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Para quaisquer reclamações ao abrigo da garantia, veja o site:
computers.toshiba.eu/options-warranty

Índice remissivo

A

AeroMobile
- Início de sessão no sistema 16

C

Cache 54
Canvio AeroMobile
- Carregar. 12
- Funções 14
- Modos de funcionamento . 12

Cartão SD™
- Cópia de segurança automática 39
- Cópia de segurança manual 39
- Utilização 39

Componentes 10
Contactar a Toshiba 55
Cópia de segurança
- Gestão 39

D

Definições
- Gestão 41

Definições para DHCP 52
Descrição Geral 10
Dispositivo Android™
- Início de sessão na aplicação 18
- Instalar a aplicação 18
- Ligar sem fios 18

E

Especificações do hardware . . . 10
Especificações do software . . . 11

G

Gestão
- Imagem do utilizador 53
- Nome 53

Gestão de definições
- Configurações 41
- Definições da Internet (Navegador da Internet) . . .47
- Definições para a Internet (aplicação) 46
- LAN sem fios (Aplicação) . .42
- LAN sem fios (Navegador da Internet) 44

I

Ícone
- Segurança 3

Idioma 54
Inicio de sessão do cliente Android™ 18
Início de sessão no sistema
- Início de sessão no navegador da Internet 16

Interface de gestão de música. .28
Interface de gestão de vídeos . .25
Interface do leitor de música . . .30
Interface do Visionador de documentos 33
Interface do Visionador de fotografias 24
Interface para gestão de documentos 31
Interface para gestão de ficheiros/pastas 34
Interface para gestão de fotografias 22
Interface para reprodução de vídeo 27

Interface principal do AeroMobile
Aplicação 20
Funcionalidade 21
Navegador da Internet 20
iPhone® and iPad®
Instalar a aplicação 17
iPhone® ou iPad®
Início de sessão do cliente 17
Início de sessão na aplicação 17
Ligar sem fios 17

L

Ligação sem fios
PC/Mac® 16

M

Marcas comerciais 7
Modos de funcionamento
Modo DAS 13
Modo LAN sem fios 13

S

Segurança
Ícones 3

T

Terminar sessão 55

U

Utilitário do software AeroMobile
Interface principal 19